


LinkRunner® À 1500, 3000 et 4000

Guide de démarrage rapide

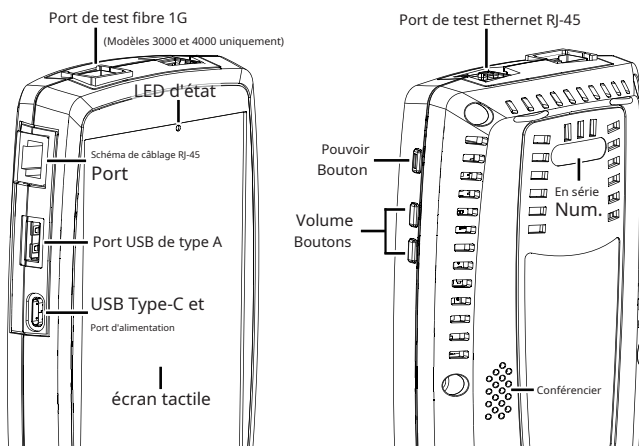

LinkRunner® AT est un outil portatif robuste permettant de tester les réseaux Ethernet câblés. Le modèle 1500 peut tester les connexions cuivre, tandis que les modèles 3000 et 4000 peuvent tester à la fois le cuivre et la fibre optique. Tous les modèles intègrent des applications de notre plateforme technologique commune AllyWare™.

Tous les modèles LinkRunner AT



AutoTest

Vérifiez les couches réseau 1 à 7 en quelques secondes.



EZ Wired

Connectez-vous rapidement et consultez les résultats des tests sur une interface simplifiée.



Test de câble

Déterminer la longueur, l'état et le mappage, puis appliquer une tonalité.



Link-Live™

Téléverser, gérer, analyser et présenter les résultats et les données.



App Store

Téléchargez et installez des applications tierces.

Voir le Guide de l'utilisateur et des vidéos de formation depuis l'écran d'accueil de votre LinkRunner AT.



LinkRunner AT 3000 et 4000



Ping/TCP

Valider et surveiller la réactivité et la connectivité.



LANBERT™

Qualifier les supports cuivre/fibre de couche 1 pour un fonctionnement sans erreur.



Réflecteur

Servir de réflecteur pour les tests de performance de bout en bout.

LinkRunner AT 4000 uniquement



Capturer

Capturez le trafic réseau grâce à des filtres intuitifs.



Découverte

Identifiez et analysez les périphériques de votre réseau.



iPerf

Mesurer le débit du réseau vers un serveur iPerf.



Analyse de chemin

Tracer les itinéraires des couches 2 et 3.

Commencer

1. Branchez l'adaptateur secteur fourni au port USB-C. Chargez pendant 2 à 3 heures. Le voyant LED reste allumé fixe une fois l'appareil complètement chargé.
 2. Mettez le testeur sous tension en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant une seconde complète.
 3. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les sélections de démarrage requises.
 4. Connectez-vous à un port de commutateur actif à l'aide d'un câble de qualité supérieure ou d'un port de test de fibres sur votre LinkRunner AT.
- Un test de connectivité est effectué une fois qu'une connexion active est détectée sur le port RJ-45 supérieur.
5. Pour établir une nouvelle connexion et consulter les résultats, ouvrez l'Application EZ Wired et appuyez sur COMMENCER.
 6. Enregistrez votre nouveau testeur sur support.netally.com/registration.

Vous trouverez le numéro de série sur l'autocollant blanc situé à l'arrière de votre testeur.

Navigation dans l'interface

Touchez, faites glisser et balayez pour naviguer entre les applications, ouvrir les menus latéraux, dérouler le panneau de notifications depuis le haut et afficher l'écran des applications depuis le bas de l'écran d'accueil.


Les principaux boutons de navigation sont toujours affichés en bas de l'écran tactile :

-  Dos: Retour à l'écran précédent.
-  Maison: Accédez à l'écran d'accueil.
-  Récent: Consultez vos applications récemment utilisées.

Personnalisation des tests

Ouvrez AutoTest depuis l'écran d'accueil pour créer et modifier des profils de test. Profil III s'agit d'une série de tests et de mesures, configurés et enregistrés avec vos paramètres de connexion et de seuil. Appuyez sur une fiche de test pour afficher plus de détails et d'actions.

-  Menu: Accédez à plusieurs modes et paramètres de test.
-  Paramètres: Configurez le test ou le profil actuel.
-  Action: Ajoutez d'autres tests ou accédez à d'autres applications.

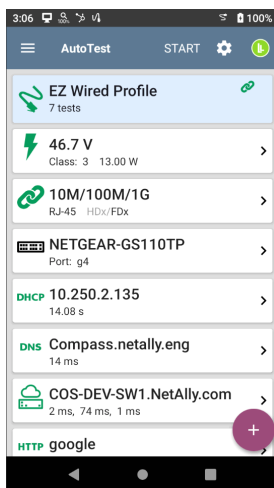

Connexion à Link-Live

La plateforme Link-Live (cloud ou sur site) stocke les résultats des tests et autres données à des fins d'analyse, de reporting et de documentation. Par défaut, les données de test sont automatiquement téléchargées sur Link-Live dès que votre LinkRunner AT est opérationnel. a affirmé.

Pour commencer, créez un compte utilisateur sur [Lien-Live.com](https://lien-live.com), et connectez-vous.

-  Unité de réclamation : Lors de votre première connexion, une fenêtre contextuelle vous indiquera la marche à suivre pour récupérer un appareil. Sinon, rendez-vous sur... Unité de réclamation, puis sélectionnez le bouton « Réclamer l'unité » en bas à droite.

Sur l'écran d'accueil de LinkRunner AT, ouvrez le Lien en direct app, et appuyez sur RÉCLAMEZ-LE MAINTENANT.

Plus d'informations

Assistance clientèle : netally.com/support Guide de l'utilisateur : netally.com/user-guides/linkrunner

PN 770-000062 Rév. en ligne
pour le logiciel v2.9
© 2026 NetAlly, LLC

ATTENTION - Ce document est une traduction automatique

Il ne constitue pas un document officiel du fabricant - Il peut donc comporter des erreurs ou des imprécisions.